

A Pult vízkezelő rendszer beszerelése és a használati útmutatója



A konyhai Pult vízszűrő megvásárlásával és a szakszerű használatával, nagyon sok káros anyagtól fog megszabadulni, amelyek bár kis mennyiségben, de jelen vannak a csapvízben és hosszú távon egészségkárosodást is okozhatnak. A megfelelően felszerelt és karbantartott szűrő és szűrőbetét kiváló minőségű, egészséges vizet fog produkálni.

Kérem, figyelmesen olvasson el minden lépést és pontosan tartsa be a leírtakat a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett!!!

És a teljes körű Elégedettségi GARANCIA biztosítása miatt!!!

A konyhai Pult vízszűrő kibontása

A konyhai pult vízszűrő készülék a dobozban található. A szett tartalmazza az induló patron-betétet, ami a szűrőházban található meg.

Vegye ki a készüléket a dobozból. A szűrőházra lesz, rátekerve a fehér beömlő vezeték, a vezeték végén pedig az irányító szelep, szintén becsomagolva. A csomaghoz lehet rendelni, ház-kulcsot. Amivel könnyebben meglehet a készülékház fedelét szorítani és lazítani! (1. ábra). Távolítsa el a védőfóliákat, majd a készülék átlátszó burkolatát csavarja le (2. ábra).



1. ábra - a kicsomagolt készülék



2. ábra - a készülék talpa

Fontos teendő

Beavatás!!!

Ha ez a lépés elmarad, akkor igen kellemetlen íze lehet a szűrt víznek!

A szűrőházat és a készülék fehér aljzatát használat előtt langyos szappanos vízzel kívül-belül alaposan mossa el és szintén alaposan öblítse el. Az elmosás a gyártás során rákerült anyagokat eltávolítja. Ezek kellemetlen ízt okozhatnak. Az elmosás alaposága fontos, mert ez a nem látható réteg igen kellemetlen ízhatóást okozhat!

Az üzembe helyezés után és az első pohár ivóvíz vételezése előtt öblítse át a rendszerét bő vízzel!

És egészségére!

Elmosás után ellenőrizze a szűrőház menetes alján belül található tömítőgyűrűt, mivel annak nem megfelelő elhelyezkedése vízszivárgást okozhat! Kérjük, hogy tartsa be a következőket. A szűrőbetét előkészítése részben írtakat is!

A Pult vízszűrő, szűrőbetétjének előkészítése!

A készülékhez adott induló szűrőbetét (5. ábra).

A szűrőbetétet ezután be kell áztatni kb. 1-2 órára egy edény hideg csapvízbe, úgy, hogy végig teljesen víz alá kerüljön. A betétre ehhez valamilyen nehezéket kell tenni, mert magától csak úszik a vízben és nem merül alá. Erre azért van szükség, hogy a betét felső, PP része teljesen feltöltődjön vízzel. Így összeszereléskor a készülékhez megfelelően visszahelyezhető a helyére és nem fog szivárogni a víz a tömítésnél a készülékből. Ez a művelet bár sok időt vesz el, de nem tanácsos kihagyni!



6. ábra - a szűrőbetét tömítése helytelenül behelyezve



7. ábra - a szűrőbetét tömítése helyesen

Ha letelt az 1-2 óra (az sem baj, ha több), akkor a szűrőbetét alján található tömítőgyűrűt igazítsa vissza a helyére a betétbe, ahogyan az a **7. ábrán** látható, ha netán nem lenne úgy. Ez után helyezze a szűrőbetétet az előző részben írtak szerint már elmosott készülékház talpába a **6. ábra** szerint úgy, hogy a fekete végével lefele álljon és a tömítőgyűrű is a helyén legyen. (Fordítva szerelve nem szűr és kellemetlen ízű vizet ad!) Megfelelő behelyezés esetén a készülékház alján, középen található rövid cső és a szűrőbetétben található nyílás pontosan egymásba illeszkednek (**6. ábra**).

A Pult vízszűrő összeszerelése


Miután a szűrőbetét a helyén van, a szűrőház átlátszó teteje, visszacsavarható. Az ebben található tömítőgyűrű is legyen a helyén! A fedelet teljesen vissza kell csavarni és meg kell szorítani, ellenkező esetben víz szivároghat ki a készülékházból. A fedél akkor van helyesen visszacsavarva, ha a **7. ábrán** látható módon csak kis rés van a készülék fedele és talpa között, vagy egyáltalán nincs is rés.



8. ábra - szűrőbetét



9. ábra - szűrőbetét behelyezése

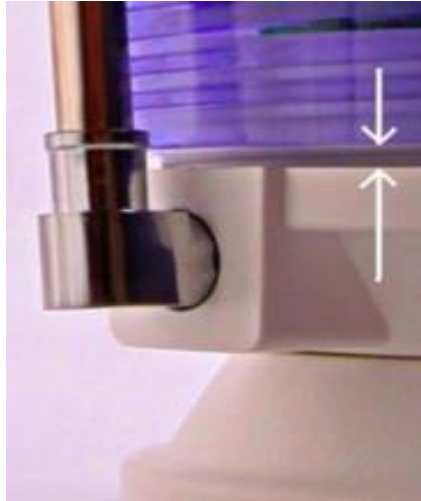

7. ábra - a megfelelő rész

A Pult vízszűrő csapra szerelése

A konyhai vízszűrő készüléket állandóan a csapra szerelve kell tartani, ezért ki kell választani számára a megfelelő helyet a konyhai csap mellett. Mivel a víz a készülékhez tartozó szelep univerzális, így a konyhai csap eredeti funkciója is megmarad, ugyanis bármikor engedhető víz a konyhai csapból szüretlenül, illetve a szűrőn keresztül is. **A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy olyan helyet találjon a számára, ahol nem éri direkt napsütés,** ((a fém és a kék házas készülékre nem érvényes)) és nem éri folyamatos hőhatás sem //az ALGÁSODÁS miatt//. Emellett fontos, hogy a készülék kifolyója a mosogatótálca felé irányuljon, mivel a használata így lesz praktikus.

Csap típusok, amelyekre a konyhai vízszűrő készülék könnyen felszerelhető

A készülék a két legelterjedtebb típusú csapra szerelhető fel, a **22. ábrán** látható ún. Perlátoros (vízporlasztós) és a **18. ábrán** látható hagyományos külső menetes csaptelepre. Amennyiben az Ön csapja ettől eltérő, kérje szakember segítségét, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy segíthessünk, mivel egy megfelelő átalakító idomra lesz szüksége. Ha Perlátoros csapja van, ugorjon a következő oldalra.

Felszerelés hagyományos külső menetes csapra

Gyakran előfordul, hogy a csap vége és a rajta található menet már erősen vízköves, ebben az esetben a megfelelő illeszkedés érdekében távolítsa el a vízkövet, tisztítsa meg a csapot megfelelő vízkőoldóval.

Ez a fajta hagyományos külső menetes csap a 18. ábrán látható. A felszereléshez csomagoljuk ki a fehér cső végén található szelepet és tekerjük ki a végéből a betétet (21. ábra). Erre a kitekert betétre a továbbiakban nem lesz szükségünk ennél a csaptípusnál, de érdemes megőrizni.



18. ábra - hagyományos külső menetes csaptelep



19. ábra - a szelep felhelyezése



20. ábra - megfelelően felszerelt szelep

A szelep tartalmaz egy gumitömítést, ez maradjon a helyén, így tömítéssel együtt a konyhai csap végére a 19-20. ábra szerint egyszerűen tekerjük fel a

szelepet az óramutató járásával megegyező irányban és szorítsuk meg erősen. A megfelelő megszorításhoz esetleg szükség lehet egy kombinált fogóra is. A megfelelően felszerelt szelep a **20. ábrán** látható. A szelep megfelelő felszerelése után (**20. ábra**) ugorjon A szűrő című részhez.

Felszerelés perlátoros csapra

Ez a fajta ún. perlátoros (vízporlasztós) csap a kifolyó végén található perlátorról (vízporlasztó) ismerhető meg. A csap vége az **22. ábrán** látható. A felszereléshez csomagoljuk ki a fehér cső végén található szelepet és tekerjük ki a végéből a betétet. Az **21. ábra** tetején látható a betét, alatta pedig a szelep.



21. ábra - a kicsomagolt szelep a kitekert betéttel

Ezután a konyhai csap végéből ki kell tekernünk az ún. perlátort. Ez akkora, mint egy 100 Ft-os érme (**22. ábra**). Kicsavarásához esetleg szükség lehet egy kombinált fogóra is (**23. ábra**). A kicsavarást az óramutató járásával ellentétes irányban végezzük. Erre a perlátorra nem lesz szüksége, de őrizze meg, mivel a csap tartozéka.



22. ábra - a perlátor a csap végén



23. ábra - a perlátor kiszérése

Ezután következik a betét behelyezése a perlátor helyére. **(24., 25. ábra)** (A betét gyárilag a szűrő szelepébe volt becsavarva, onnan csavartuk ki az imént.) A

betét megszorításához szükség lehet egy 10 Ft-os érmére **(25. ábra)**.

Előfordulhat, hogy a csapban található tömítést el kell távolítani ahhoz, hogy a betét betekerhető legyen. Ez nem probléma, mert a betétnek saját, beépített tömítése van. Lehetséges, hogy a csap annyira el van vízkövesedve, hogy a betét betekeréséhez előbb meg kell tisztítani vízkőoldóval.



24. ábra - a betét és a perlátor



25. ábra - a betét megszorítása

A betétet a 10 Ft-os érmével alaposan meg kell húzni, hogy a betét és a csap közti tömítés működni tudjon és a víz később majd ne szivároгjon. Ezután már a betét szabadon maradt menetes végére rá lehet tekerni a szelepet (26. ábra).

Mielőtt felcsavarja, ellenőrizze, hogy a szelepban legyen benne a fekete gumitömítés.



26. ábra - a betét szabadon maradt vége



27. ábra - a felszerelt szelep

A szelep felszerelésével a szűrőbetét készen áll a bejáratásra (27. ábra).

A Pult vízszűrő beavatása

Figyelem! A szűrőbetétben KDF alapú szűrőanyag és aktív szén van, ez utóbbi gyártáskor por alakban került bele. Mivel a szűrőbetétet víz még nem érte, az első használatkor a szállítás miatt meglazult, különvált szénpor távozhat a készülékből, ami azt jelenti, hogy feketés-kékes víz folyhat a kifolyóból. Ezen túlmenően az első néhány liter víz nehezebben fog távozni, mivel a víz először tör magának utat a szűrőbetéten át, így a készülékből ez a kékes-feketés lé nagy nyomással fog távozni. Ettől ne ijedjen meg, ez teljesen normális és 2-3 perc folytatás (szakaszosan nyissa meg és zárja el a csapot többször) után megszűnik. A „beavatás” után többször már nem fog a készülékből szénpor távozni. Fontos tudnia, hogy a szénporos víz nem mérgező, egészségre ártalmatlan környezetbarát anyag, de amit összefröcsköl vele, onnan nem könnyű lemosni, így célszerű a kifolyót egyből a mosogatótálca lefolyója felé irányítani a bejáratás idejére.

A bejáratást minden egyes szűrőbetét csere után el kell végezni, együtt az új szűrőbetét beáztatásával, a **Szűrőbetét előkészítése** részben írtak szerint!

A szűrőbetét cseréje

A félévente esedékes szűrőbetét cserét egyszerűen, tizenöt perc alatt el lehet végezni. Ilyenkor tanácsos az egész készüléket belülről áttisztítani, egy higiéniai atmoszféra végezni, esetleg vízköteleníteni. Tisztításhoz a langyos, szappanos vagy mosószeres víz használata ajánlott és az alkatrészeket jó alaposan öblítse el összeszerelés előtt. A vízkő eltávolításához legésszerűbb ecetet használni.

A használt szűrőbetétet a készülék átlátszó fedelének eltávolításával emelje ki a készülékből és ugyanabban a pozícióban helyezze bele (szürke talpával lefelé) az újat, amit előzőleg a **Szűrőbetét előkészítése** részben írtak szerint előkészített. A használt szűrőbetét nem újítható fel és nem veszélyes hulladék. Szelektív gyűjtés esetén a háztartási szeméttel együtt kell elhelyezni.

Az új betétet megfelelően helyezze be, (**9. ábra**) a készülék fedelét szerelje vissza és végezze el az előző részben írt „beavatást”. A fedél le- és visszacsavarásához esetleg szükség lehet szerelő kulcsra. Ezt az [Idea Shop](#)nál beszerezheti!

A Pult vízszűrő használata

A konyhai vízszűrő használata a szelep megfelelő beállításából és a vízcsap megnyitásából áll. Amennyiben a csapból szeretne szűretlen vizet, állítsa a szelepet az **28. ábra** szerinti pozícióba. Ekkor a víz a szűrőn nem halad át, hanem közvetlenül átfolyik a szelepen, így szűretlen csapvizet kap. Ebben az állásban tetszőlegesen forró vizet engedhet át a szelepen anélkül, hogy az a szűrőt károsítaná. Amennyiben szűrt vízre van szüksége, állítsa a szelepet az **29. ábra** szerinti pozícióba. Ekkor a víz a szűrőn halad át, és a szűrő kifolyójából fog távozni a tisztított víz, a csapból ilyenkor nem folyik semmi. Ebben az állásban 45 Celsius fokos víznél ne engedjen melegebbet a készülékbe, mert károsodhat a szűrőbetét.



28. ábra - a csap használata



29. ábra - a szűrő használata

Iváshoz, főzéshez, gyümölcsök mosásához és kézzel történő mosogatáshoz javasolt a tisztított víz használata. **A készülékbe forró vizet nem lehet engedni!**

A tisztított víz akkor lesz megfelelő minőségű, ha a vizet közepesen erős sugárban folytatja és nem a konyhai csap maximális megnyitásával. (Ekkor ugyanis a víz esetleg túl gyorsan áramlik ahhoz, hogy tökéletesen megszűrésre kerüljön.)

Ez a megszokott tempónál talán kicsit lassabb lesz, de mindez a tökéletes, kristálytisztára szűrt víz érdekében ajánlott. A megfelelő bejövő víznyomás 0.2 - 0.4 bar között van. Ezt egyébként be is állíthatja, mivel minden konyhai csap alatt (ahol a szifon van és a lefolyócső bemegy a falba) található egy beállító csap, amivel beállíthatja a konyhai csap **maximális nyomását**, vagy el is zárhatja a vizet.

Ha hosszabb ideig nem használta a szűrőt, akkor a benne levő állott vizet érdemes kiengedni, (virágok öntözésére tökéletesen alkalmas) így néhány liter friss víz beengedése után a szűrőház újra megtelik friss vízzel és ennek már nem lesz semmilyen mellékíze, fogyasztható, használható.

A konyhai vízszűrő készülékek karbantartása

A készülék szűrőbetétjét fél év elteltével mindenképpen ki kell cserélni a *Szűrőbetét cseréje* című részben írtak szerint.

A szűrő házat kívülről puha szappanos kendővel lehet tisztítani. A fém alkatrészeken vízkőoldó vagy ecet is használható, de használata után az alkatrészeket alaposan el kell öblíteni tiszta vízzel és szárazra törölni.

A konyhai vízszűrő készüléket ajánlatos szétszedni és mosószeres vagy szappanos vízzel átmosni, valamint vízköteleníteni a szűrőbetét maximum félévente esedékes cseréjekor.

Amennyiben a készülék több napig nincs használatban, az első néhány liter víznek kellemetlen, állott íze lehet. Ezért ebben az esetben egy átmosás javasolt, melynek során a vizet 1-2 percig erős sugárban folyassa át a készüléken, mielőtt használná azt. Az így kinyert víz kiváló a növények locsolásához vagy bármilyen más, nem élelmiszer célú felhasználáshoz.

Ez a pont a Prémium konyhai vízszűrő készülékre nem vonatkozik: Említettük, hogy a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje direkt napsütés. Amennyiben a készüléket mégis direkt napsütés éri (akár csak néhány órára naponta) akkor **ALGÁSODÁS** indulhat be. Ennek jól látható nyomai lesznek a készülék átlátszó házának falán át. Ebben az esetben a házat belülről át kell mosni és a készüléken

pár percig vizet kell átfolyatni. Az így kinyert vizet ne használja ételmezési célra.

A szűrőbetét felső része a használat során lassan elszíneződik, sárgás, világosbarnás illetve enyhe vöröses árnyalatokra. Ez annak a jele, hogy a betét megfelelően végzi a feladatát. Ezek azok az idegen anyagok a vízben, amelyeket Ön nem fogyasztott el.

Ne használja ugyanazt a betétet több mint fél évig, hanem cserélje ki!

Ne használja egy betéttel tovább a készüléket, mint kb. 6 ezer liter víz! (Egy átlagos, normál konyhai használat esetén egy négytagú családnál sem fogy el fél év alatt ennél több víz, de éttermi vagy egyéb üzleti célú felhasználásnál erre figyelni kell.)

Az ivóvíz minősége, szennyezettsége országosan eltérő képet mutat. Amennyiben a helyi csapvíz összetétele miatt a szűrő már néhány hónap után jelentősen elszíneződik, vagy a víznek mellékíze lesz és a már említett átmosás sem segít, vagy egyszerűen érezhetően visszatér a klóros íz, úgy a szűrőbetét idő előtti cseréje vált szükségessé és ez kezelni fogja a kellemetlen ízt.